

Zaštitite svoje platno:

Kako bi osigurali dugotrajno korištenje platna preporučamo da platno držite zatvoreno kad nije u uporabi. Povremeno provjerite prednji i stražnji dio platna radi nečistoća, kako se nebi u kućište platna zavukla prašina i druge nečistoće.

Održavanje platna:

Koristite meku krpicu za čišćenje. Topla voda i blagi deterđent za brisanje (ne struganje). Odmah nakon čišćenja osušite platno suhom krpom.

Na platno nemojte nanositi sredstva za čišćenje da se ne ošteti.

Napomena: Jamstvo ne pokriva slučajevne skidanja zaštitnog pokrova kućišta platna.


gv

GRANDVIEW®

Za više informacija
www.grandviewscreens.com.au

gv

GRANDVIEW®

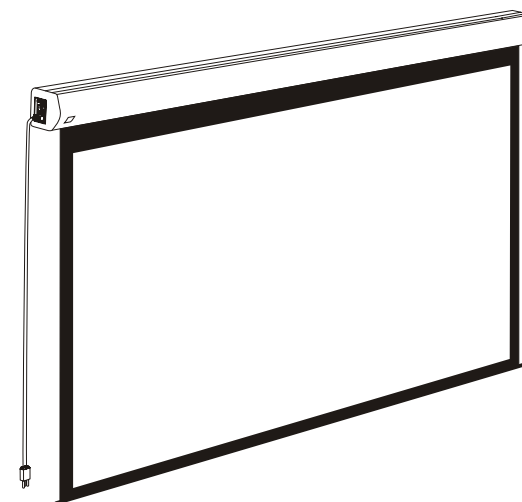

Grandview Projekcijska platna
Upute za korištenje

Kupcu

Čestitamo na odabiru Grandview projekcijskog platna. Ovo platno je dizajnirano da zadovolji oštre i realne projekcije slike iznimne kvalitete uz maksimalnu praktičnost.


Na samom početku

Koristite alat za pravilnu izmjeru i olovku za zacrtavanje.

- Odmjerite udaljenost do projektora prije montaže samog platna na strop ili zid.
- Nemojte skidati zaštitni poklopac platna niti montirati kućište izvan najmanje 100mm gornje i donje horizontalne osi projekcije slike


Zidni nosači

Montirajte nosače na nosive zidove ili zidove od cigle. Pobrinite se da su nosači postavljeni u ravnini. Prionite platno na nosače i pritisnite dok ne sjedne u nosače.

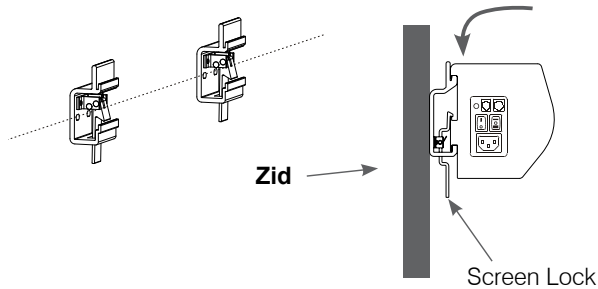

Stropni nosači


Pričvrstite adaptere za klizne vodilice na gornjoj strani platna

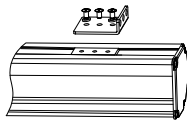

Izmjerite i označite pozicije za nosače na stropu. Pričvrstite stropne nosače na strop i zakvačite platno na nosače. Nemojte montirati nosače na krajevima platna, radije ostavite razmak od barem 100mm sa svake strane osi projekcije kako bi kasnije mogli korigirati položaj u sredinu osi projekcije.



Pričvrstite nosače i platno pomoću vijka na stropnom/zidnom nosaču uz pomoć priloženog alata.

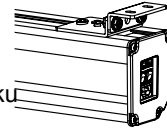

Nakon instalacije uklonite zaštitnu traku koja osigurava da se platno ne otvori.

Električne instalacije

Grandview projekcijsko motorno platno dolazi sa hrvatskom standardnom strujnom utičnicom. Jednostavno priključite platno i ono je spremno za rad.

Upute za rukovanje

Upozorenje: Prije uporabe platna morate odstraniti sve bijele sigurnosne trake koje se nalaze na platnu te ga pridržavaju za kućište.

Rukovanje daljinskim upravljačem

Vaš daljinski upravljač dolazi sa setom baterija.

Upravljanje daljinskim:

Stisni ▲ za podizanje platna

Stisni ● za zaustavljanje platna

Stisni ▼ za spuštanje platna

▲▼ Micro prekidač služi za fino podizanje/spuštanje platna.



Ukoliko koristite IR receiver priložen vam je dodatni kabel i IR senzor.

Namjestite prekidač u neutralnu poziciju.

Uključite kabel IR prijemnika u IR ulaz na kutijici i montirajte IR senzor na način da bude vidljiv od daljinskog.

Upotrijbite daljinski kako bi spustili platno.

Uporaba 12V Triggera:

(zahtijeva dvopolni kabel i 3mm jack priključak; ne isporučuje se).

Pomaknite prekidač na gornju poziciju "1".

Spojite projektor i platno sa kabelom.

Uključite projektor i odaberite 12V u izborniku projektora. mplatno bi se trebalo automatski spustiti te ako se projektor ugasi platno će se automatski vratiti u kućište.

Uporaba RS232

Molimo kontaktirajte našeg zastupnika za više informacija za RS232 interface.

Ograničenje platna

Platno ima dvije mogućnosti podešavanja granice spuštanja platna, jedno za gornju granicu i drugo za granicu spuštanja. Korigirajući imbus-e sa donje strane kućišta možete fino podesiti visinu platna.

Postavljanje gornje granice

Podešavanje gornje granice može oštetiti platno i možete izgubiti jamstvo. Iz tog razloga je vijak označen naljepnicom upozorenja.

Nemojte podešavati gornju granicu (žuti vijak) niti pod bilo kojim uvjetima.

Postavljanje donje granice

Upozorenje: podešavanje donje granice ispod crne kože može oštetiti platno i vi izgubiti vaše jamstvo

Vijak za podešavanje donje granice se nalazi na donjoj lijevoj strani kućišta.

Spustite platno u radni položaj zatim utaknite priloženi imbus u bijeli vijak. Okrećite ga u smjeru kazaljke na satu kako bi podigli platno ili obrnuto kako bi spustili platno.

Spuštanjem platna ono će se samo pomaknuti na željenu visinu.

Kod podizanja platna potrebno je uključiti podizanje na daljinskom upravljaču kako bi vidjeli promjenu.

Pretjerano korištenje motora

Motor će se automatski ugastiti nakon što se koristi neprekidno dulje od 3 minute.

Dozvolite motoru da se ohladi 30 minuta.

Ukoliko ne planirate koristiti platno dulje vrijeme molimo isključite dovod napajanja.